



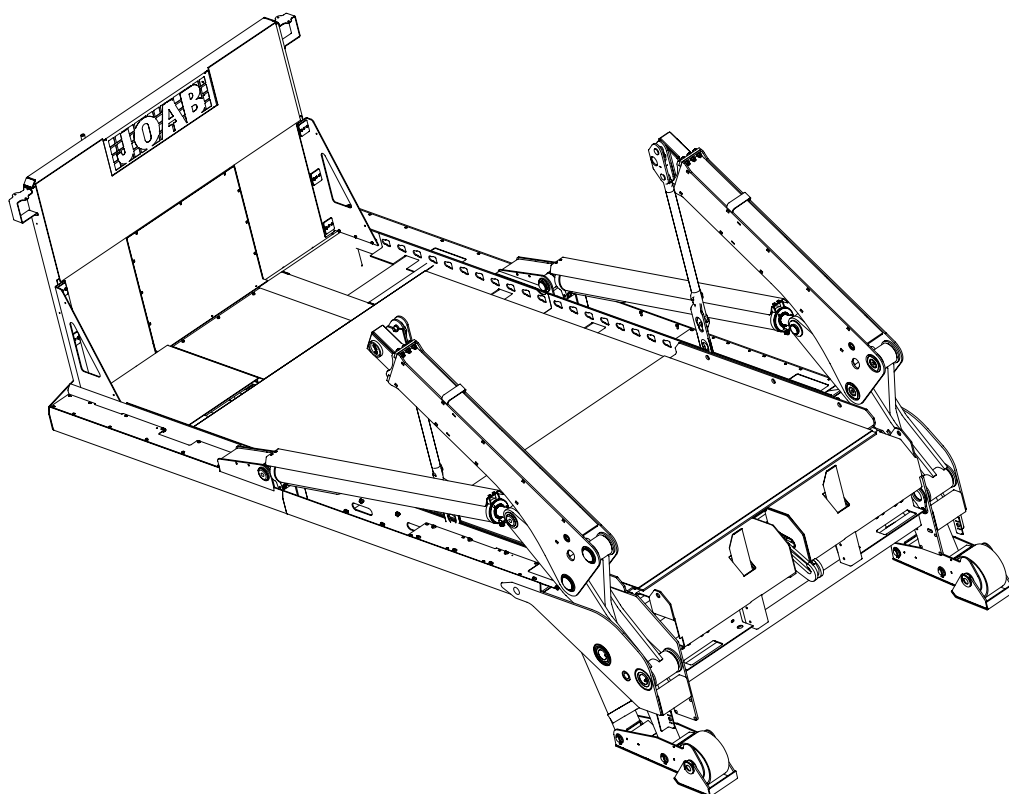


TLL14/18/U
Reservdelar
Spare parts
Ersatzteilen

JOAB		Innehåll TLL 14-18 Översikt/Overview/Übersicht		RESERVDELAR SPARE PARTS ERSATZTEILEN	
Datum 2008-04-14	Godkänd	Utfärdare Kari Laine	Utgåva 1	Grupp 7	Kapitel 00:01

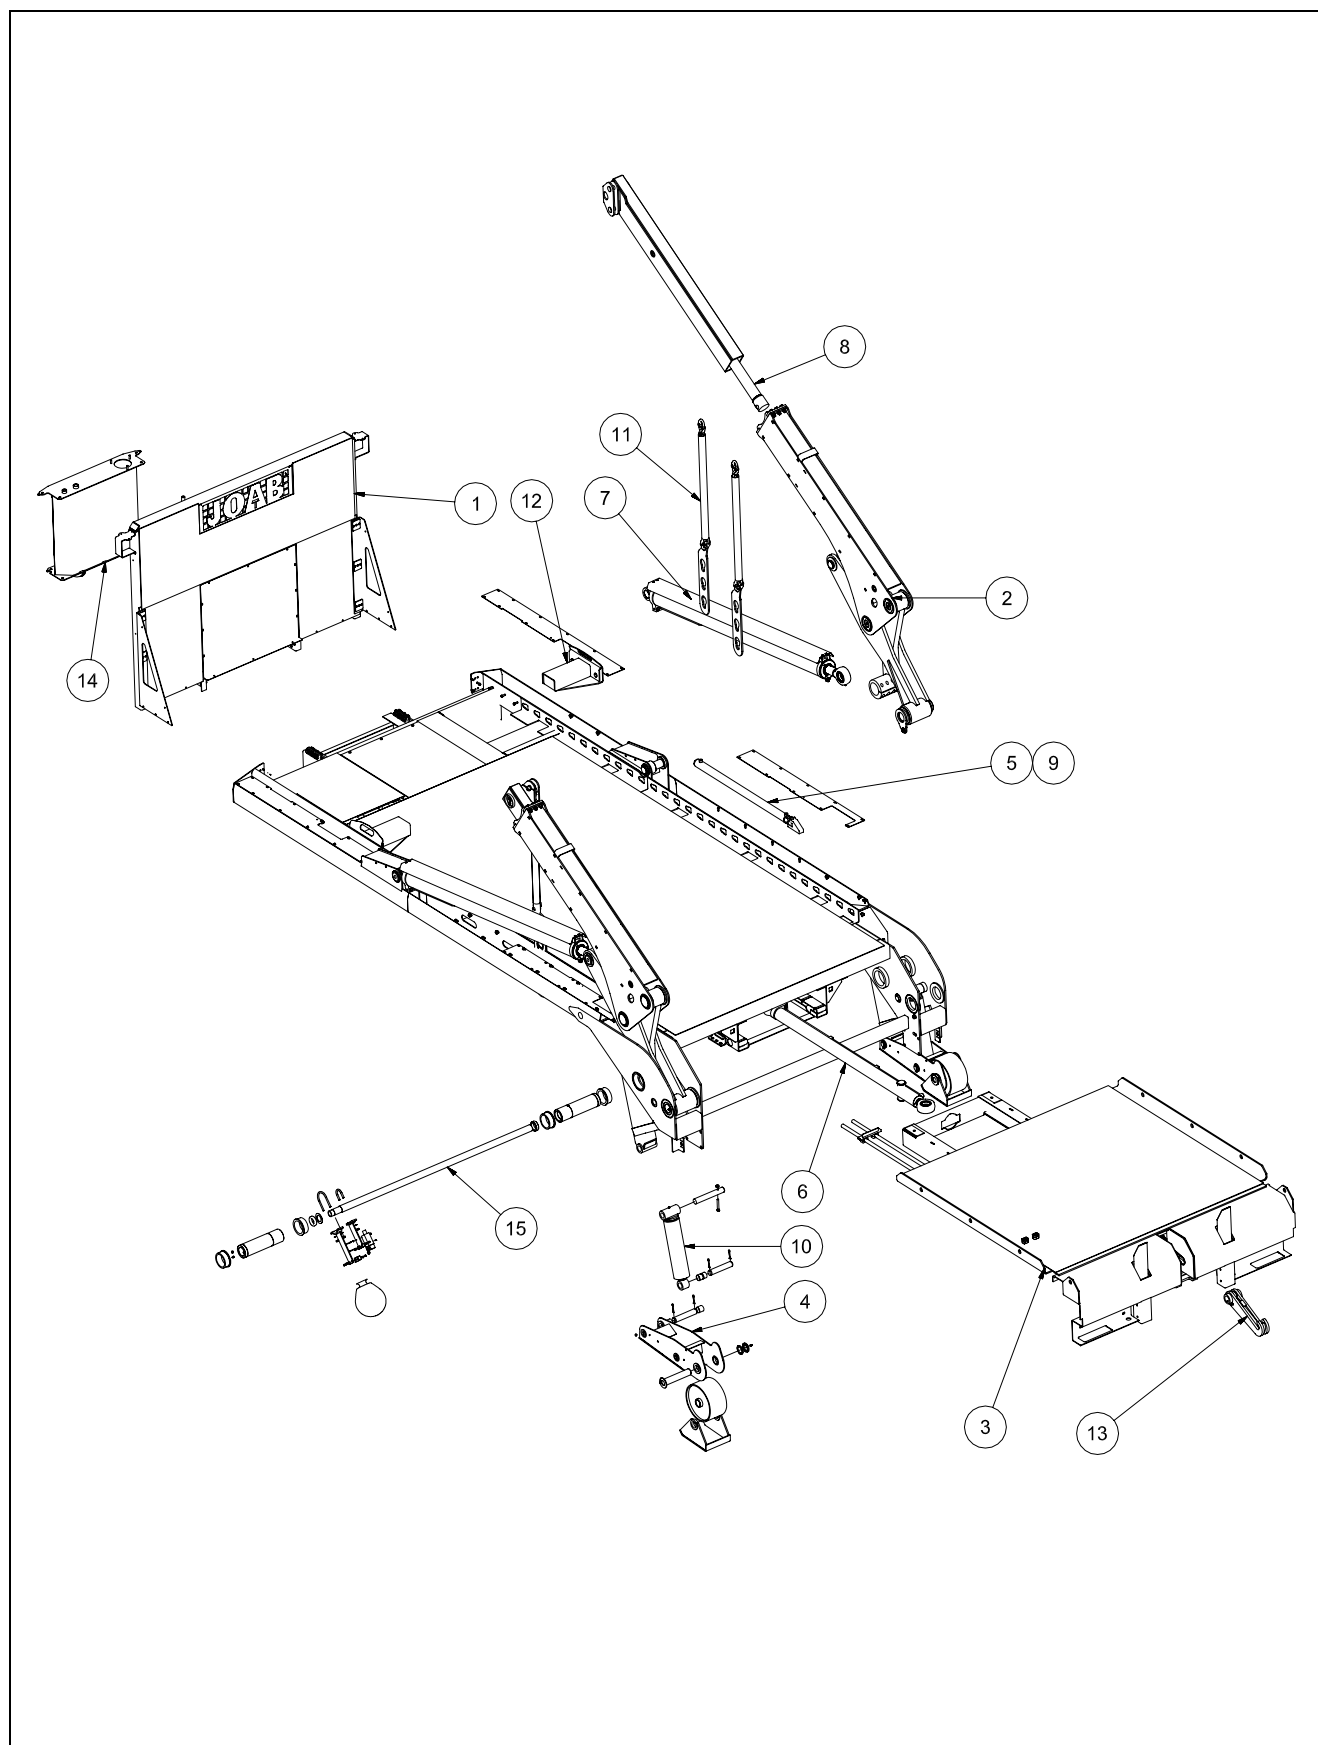


JOAB		Innehåll TLL 14-18 Framstam/Front section/ Stirnwand		RESERVDELAR SPARE PARTS ERSATZTEILEN	
Datum 2008-04-14	Godkänd	Utfärdare Kari Laine	Utgåva 1	Grupp 7	Kapitel 01:01

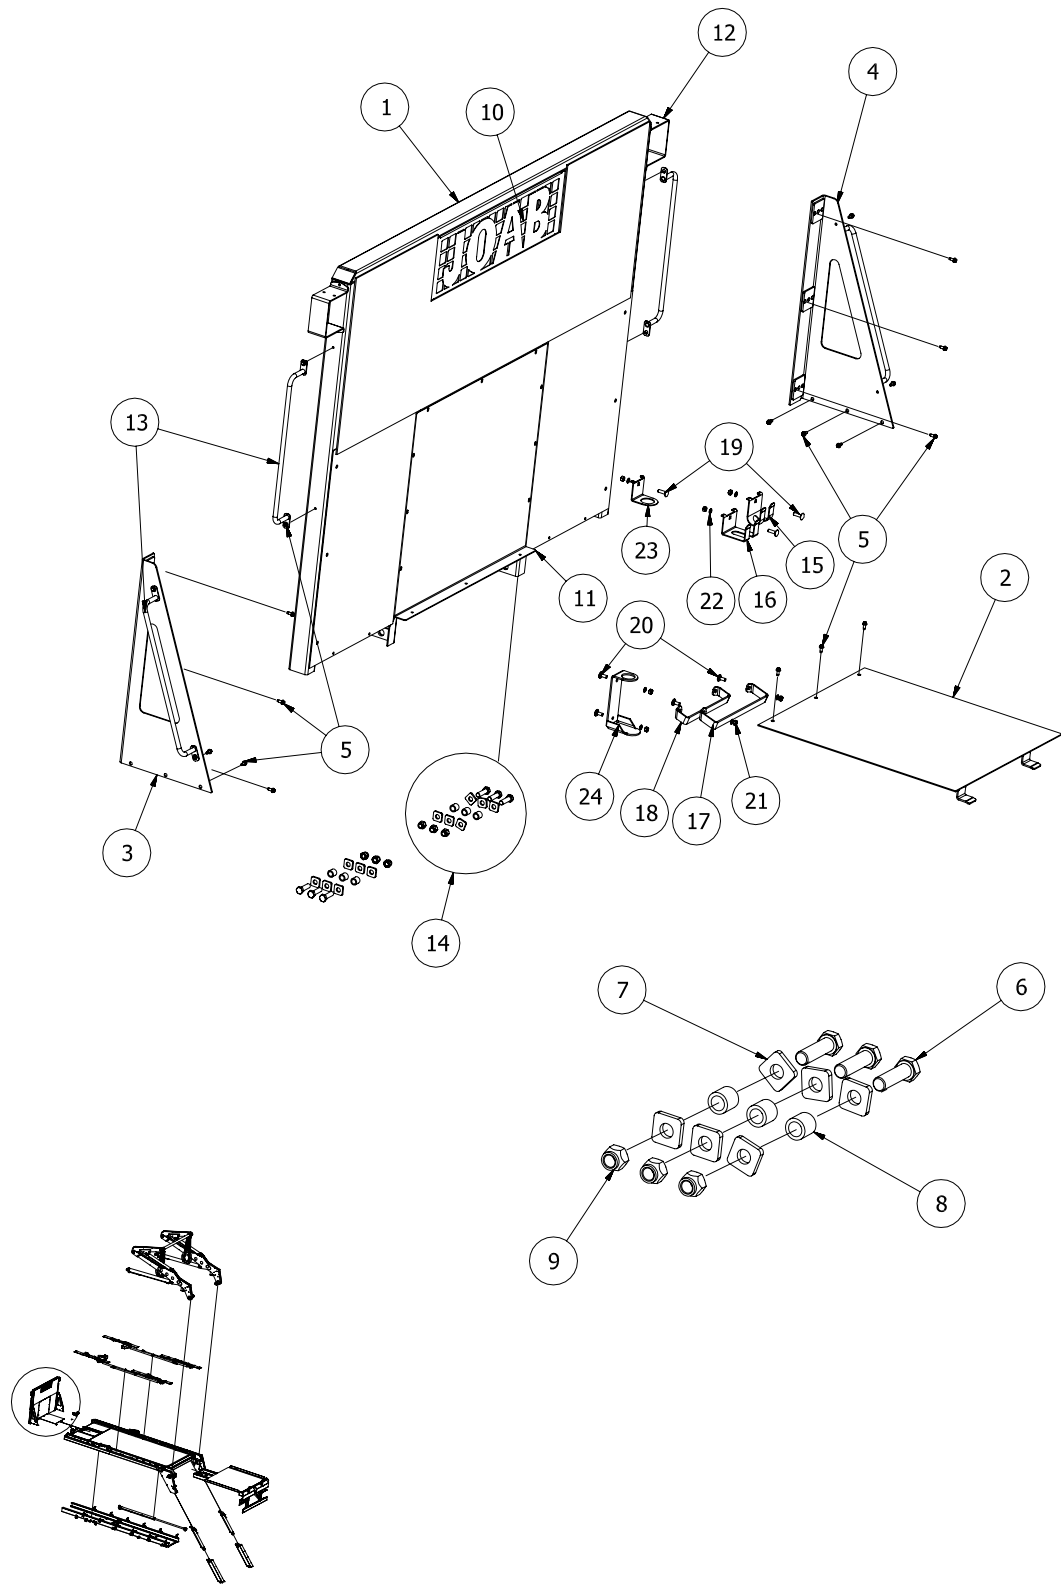

JOAB		Innehåll TLL 14-18 Framstam/Front Section/ Stirnwand		RESERVDELAR SPARE PARTS ERSATZTEILEN	
Datum 2008-04-14	Godkänd	Utfärdare Kari Laine	Utgåva 1	Grupp 7	Kapitel 01:02

Pos Pos Nr	Ant Qty Anzahl	Art. nr Part. Nr Ersatz.Nr	Benämning Description Benennung	Anmärkning Remark Anmerkung
1	1		Framstam komplett/Front section complete/ Stirnwand komplett	
2	1		Flakplåtslucka/Body floor hatch/Inspektionsluke	
3	1	1000207	Plåt/Plate/Blech	
4	1	1000206	Plåt/Plate/Blech	
5	19	2853	Skruv/Screw/Schraube	
6	6	2905	Bult/Bolt/Bolzen	
7	12	1988	Bricka/Washer/Scheibe	
8	6	7165	Rör/Pipe/Rohr	
9	6	2939	Låsmutter/Locking nut/Sicherungsmutter	
10	1	1000623	Galler/Grating "JOAB"/Gatter	
11	1		Lucka Framstam/Hatch front section/Luke	
12	2	1000542	Skydd lastlampa/Loadinglight protection/ Lampenhalter	
13	4	1000903	Handtag/Handle/Hanggriff	
14	1	1003117	Skruvsats/Screw batch/Schraube	Pos 6,7,8 & 9
15	1	2065	Hållare skyffel/Holder shovel/Schaufelhalter	
16	1	2063	Hållare sopborste/Holder brush/Kehrbesenhalter	
17	1	2066	Hållare snöskyffel/Holder snow shovel/ (Schnee)Schaufelhalter	
18	1	2067	Hållare grusskyffel/Holder gravel shovel/ (Grus)Schaufenhalter	
19	3	2518	Vagnsbult/Carriage bolt/Schraube	
20	4	2517	Vagnsbult/Carriage bolt/Schraube	
21	7	2843	Mutter/Nut/Mutter	
22	7	2969	Taggbricka/Locking washer/Sicherungsscheibe	
23	1	2062	Hållare spett/Holder skewer/Spiesshalter	
24	1	2061	Hållare spett/Holder skewer/Spiesshalter	


JOAB		Innehåll		RESERVDELAR SPARE PARTS ERSATZTEILEN	
		TLL 14-18 Lyftarmar/Lift- and support arm/Kraftpaket			
Datum 2008-04-14	Godkänd	Utfärdare Kari Laine	Utgåva 1	Grupp 7	Kapitel 02:01

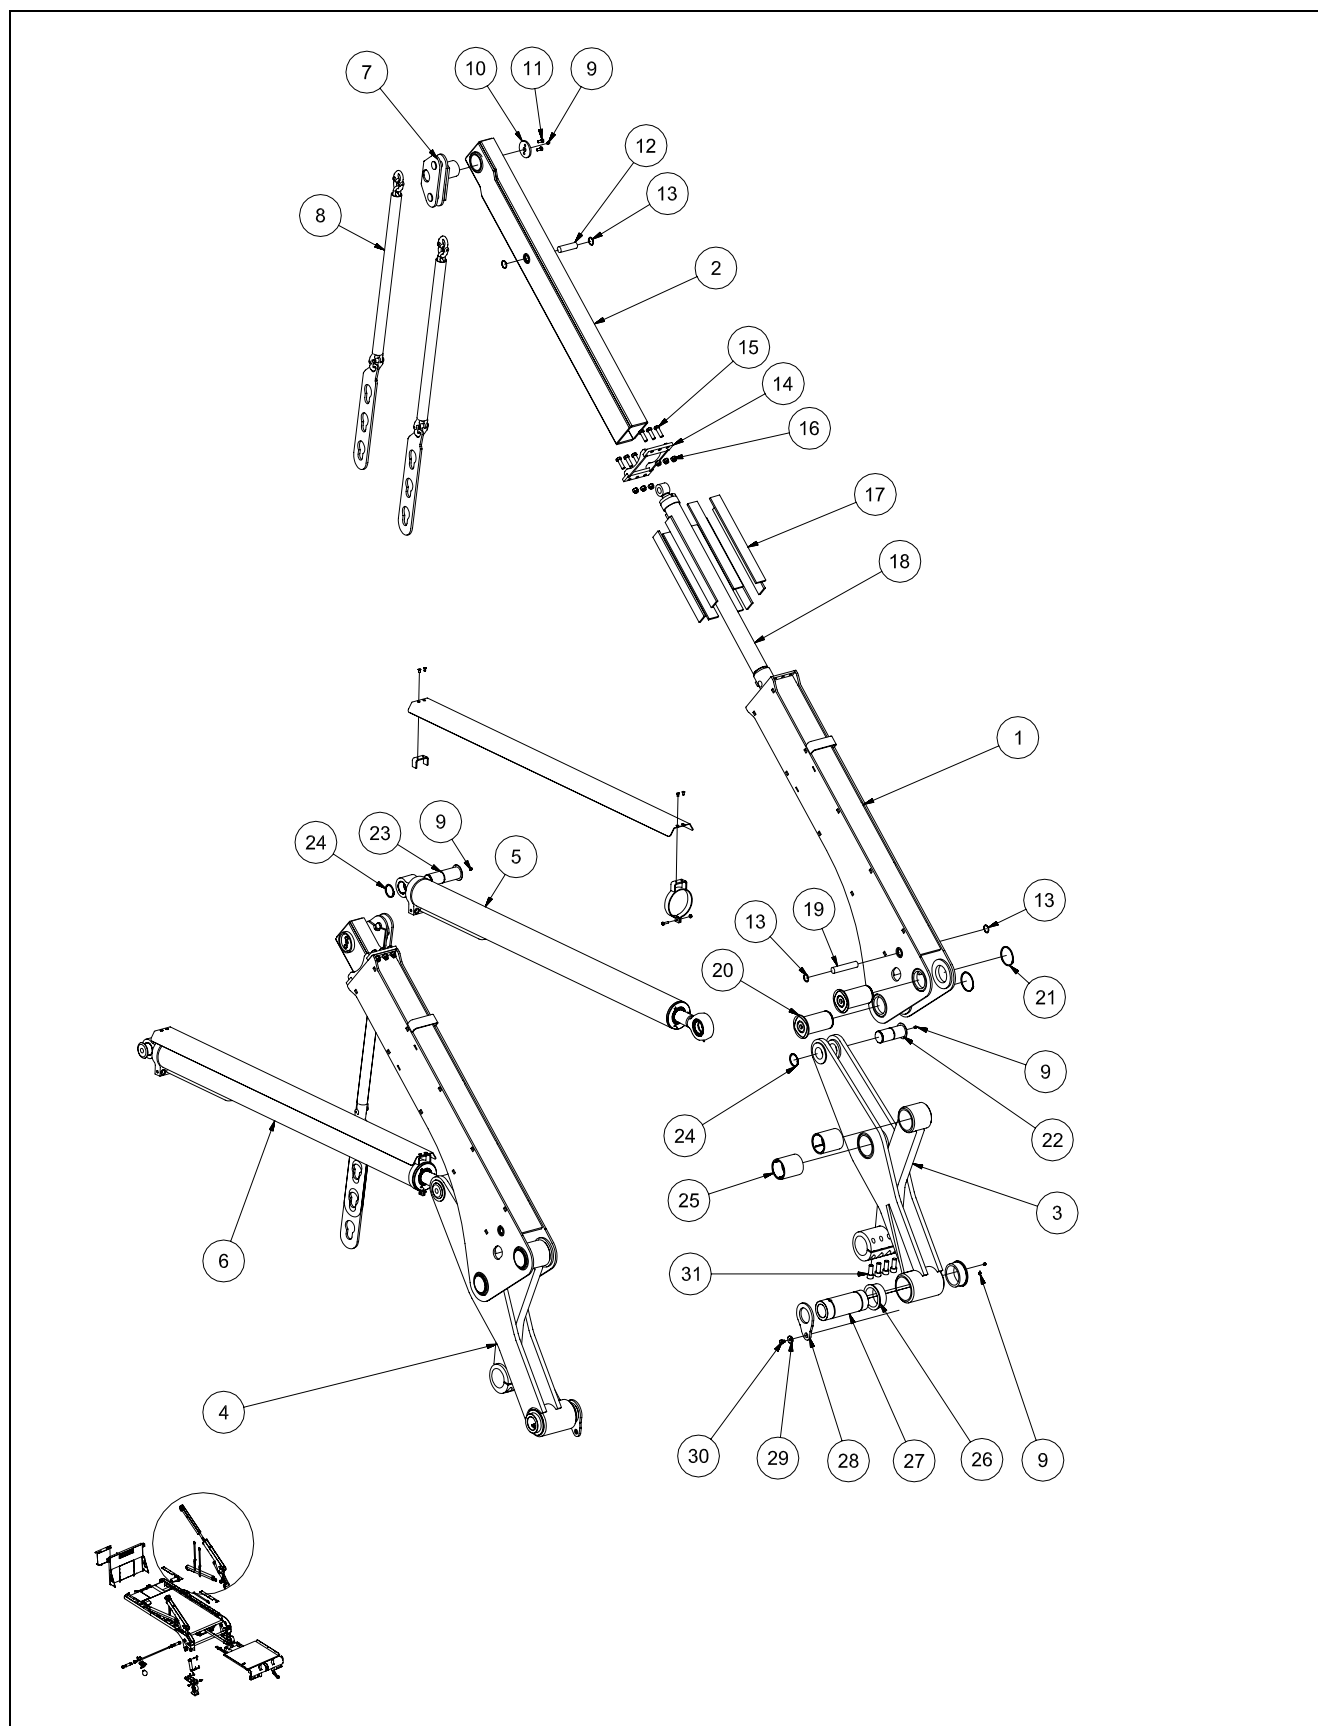



JOAB		Innehåll TLL 14-18 Lyftarmar/Lift- and support Arm/Kraftpaket		RESERVDELAR SPARE PARTS ERSATZTEILEN	
Datum 2008-04-14	Godkänd	Utfärdare Kari Laine	Utgåva 1	Grupp 7	Kapitel 02:02

Pos Pos Nr	Ant Qty Anzahl	Art. nr Part. Nr Ersatzt.Nr	Benämning Description Benennung	Anmärkning Remark Anmerkung
1	2	1000098	Lyftarm /Lift arm/Hauptarm	
2	2	1000099	Teleskoparm/Tel. support arm/Teleskoparm	
3	1	1001145	Länk höger/Link right/Scherengelenk rechts	
4	1	1001146	Länk vänsterr/Link left/Scherengelenk links	
5	1	501010	Hävcylinder höger/Lift arm cylinder right/ Hubzylinder rechts	TLL14
5	1	518010	Hävcylinder höger/Lift arm cylinder right/ Hubzylinder rechts	TLL18
6	1	501009	Hävcylinder vänster/Lift arm cylinder left/ Hubzylinder links	TLL14
6	1	518009	Hävcylinder vänster/Lift arm cylinder left/ Hubzylinder links	TLL18
7	2	3524	Kättingsfäste/Chain bracket/Hebekettehalter	
8	4	1005143	Kättingsats/Complete Chain/Hebekette	TLL14
8	4	1005144	Kättingsats/Complete Chain/Hebekette	TLL18
9	x	3332	Smörjnippel/Lubricant nipple/Scmiernippel	
10	2	6011725	Låsbricka/Locking plate/Sicherungsscheibe	
11	4	2857	Skruv/Screw/Schraube	
12	2	1001120	Axel/Axle/Achse	
13	8	1971	Låsring/Locking ring/Sicherungsring	SgA
14	2	1004173	Glidklossfäste/Slide bar holder/ Gleitklotzhalterung	
15	12	2904	Skruv/Screw/Schraube	
16	12	2939	Mutter/Nut/Mutter	
17	16	6603063	Glidkloss/Slide bar/Gleitklotz	
18	2	6203080A	Telesk.cylinder/Tel.cylinder/Ausschubzylinder	
19	2	1001121	Axel/Axle/Achse	
20	4	1001166	Axel/Axle/Achse	
21	4	7516007	Låsring/Locking ring/Sicherungsring	SgA
22	2	501217	Axel/Axle/Achse	
23	2	501320	Axel/Axle/Achse	
24	4	4727	Låsring/Locking ring/Sicherungsring	SgH
25	4	1001149	Bussning/Bushing/Buchse	
26	4	1001151	Bussning/Bushing/Buchse	
27	2	1001168	Axel/Axle/Achse	
28	2	6603218	Vridlås/Locking plate f. axle/Auge f. Achse	
29	2	7513011	Bricka/Washer/Scheibe	
30	2	7502063	Skruv/Screw/Schraube	
31	8	7504128	Skruv/Screw/Schraube	MC6S


JOAB		Innehåll TLL 14-18 Utskjut/Platform extension/ Schieberboden		RESERVDELAR SPARE PARTS ERSATZTEILEN	
Datum 2008-04-14	Godkänd	Utfärdare Kari Laine	Utgåva 1	Grupp 7	Kapitel 03:01

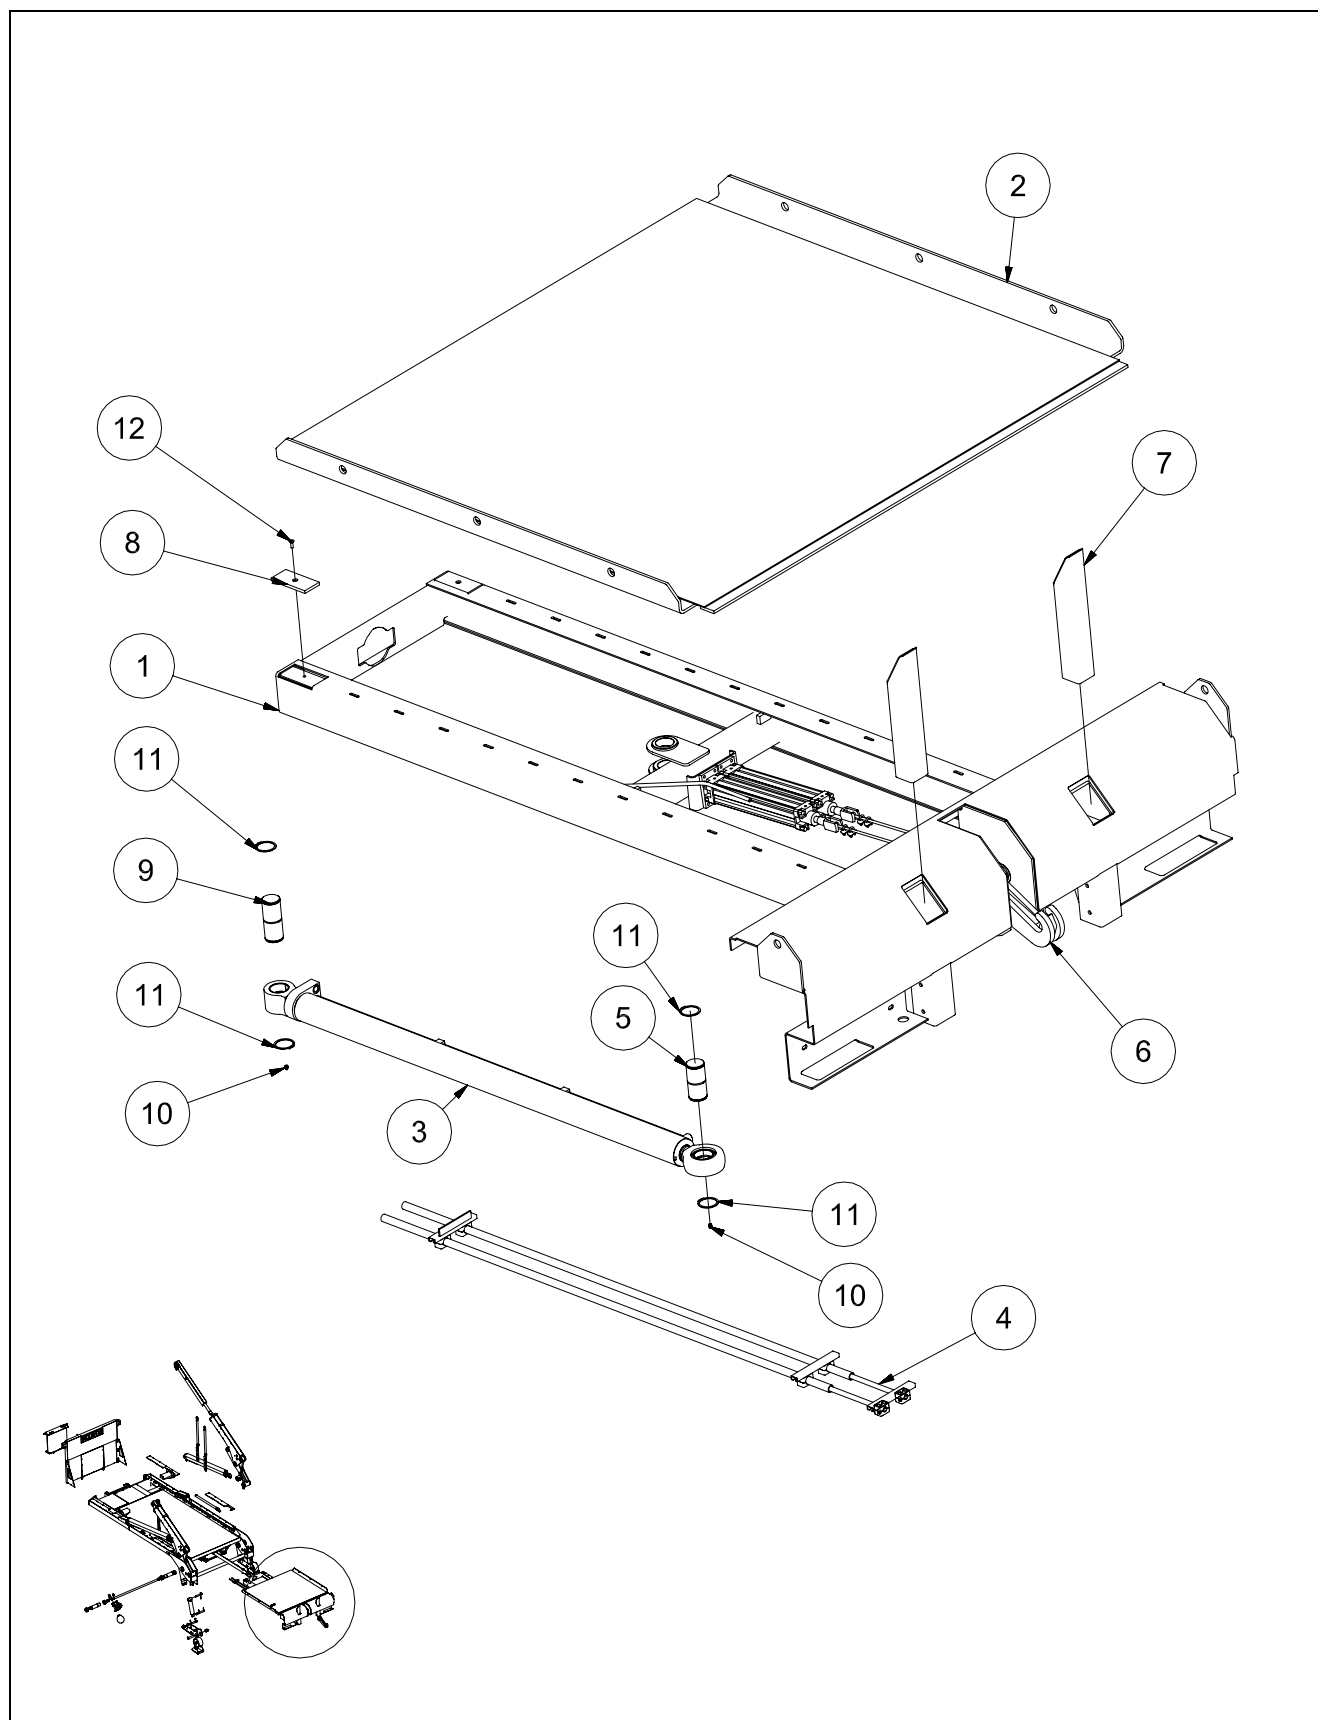


JOAB		Innehåll TLL 14-18 Stödben/Support leg/ Abstütsträger		RESERVDELAR SPARE PARTS ERSATZTEILEN	
Datum 2008-04-14	Godkänd	Utfärdare Kari Laine	Utgåva 1	Grupp 7	Kapitel 04:01

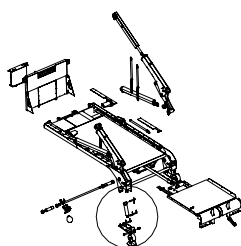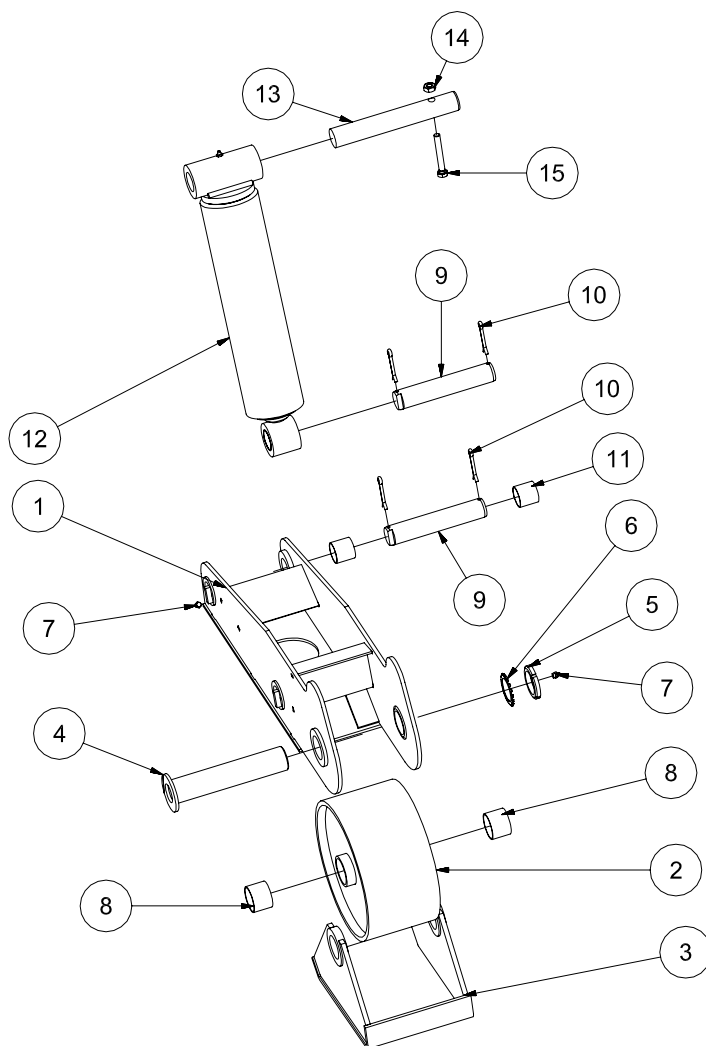


JOAB		Innehåll TLL 14-18 Lastsäkring/Load secure/ Last Sicherung		RESERVDELAR SPARE PARTS ERSATZTEILEN	
Datum 2008-04-14	Godkänd	Utfärdare Kari Laine	Utgåva 1	Grupp 7	Kapitel 05:01

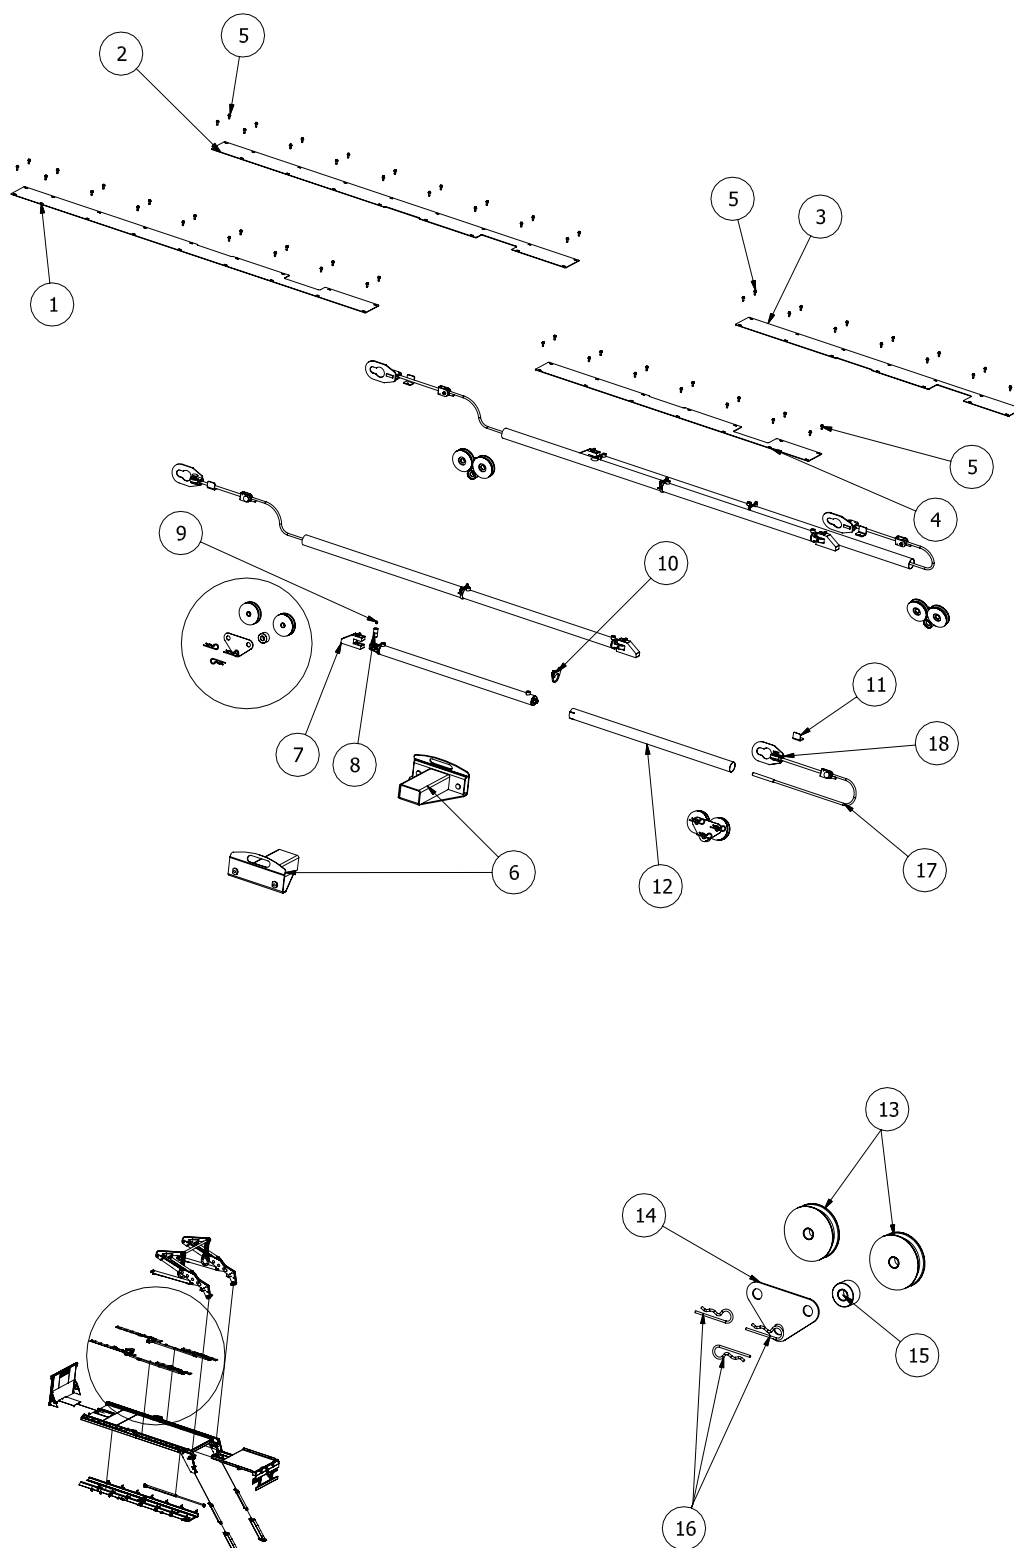

JOAB		Innehåll TLL 14-18 Utskjutscylinder/Platform extension cylinder/ Zylinder f. Schieberboden		RESERVDELAR SPARE PARTS ERSATZTEILEN	
Datum 2008-04-14	Godkänd	Utfärdare Kari Laine	Utgåva 1	Grupp 7	Kapitel 06:01

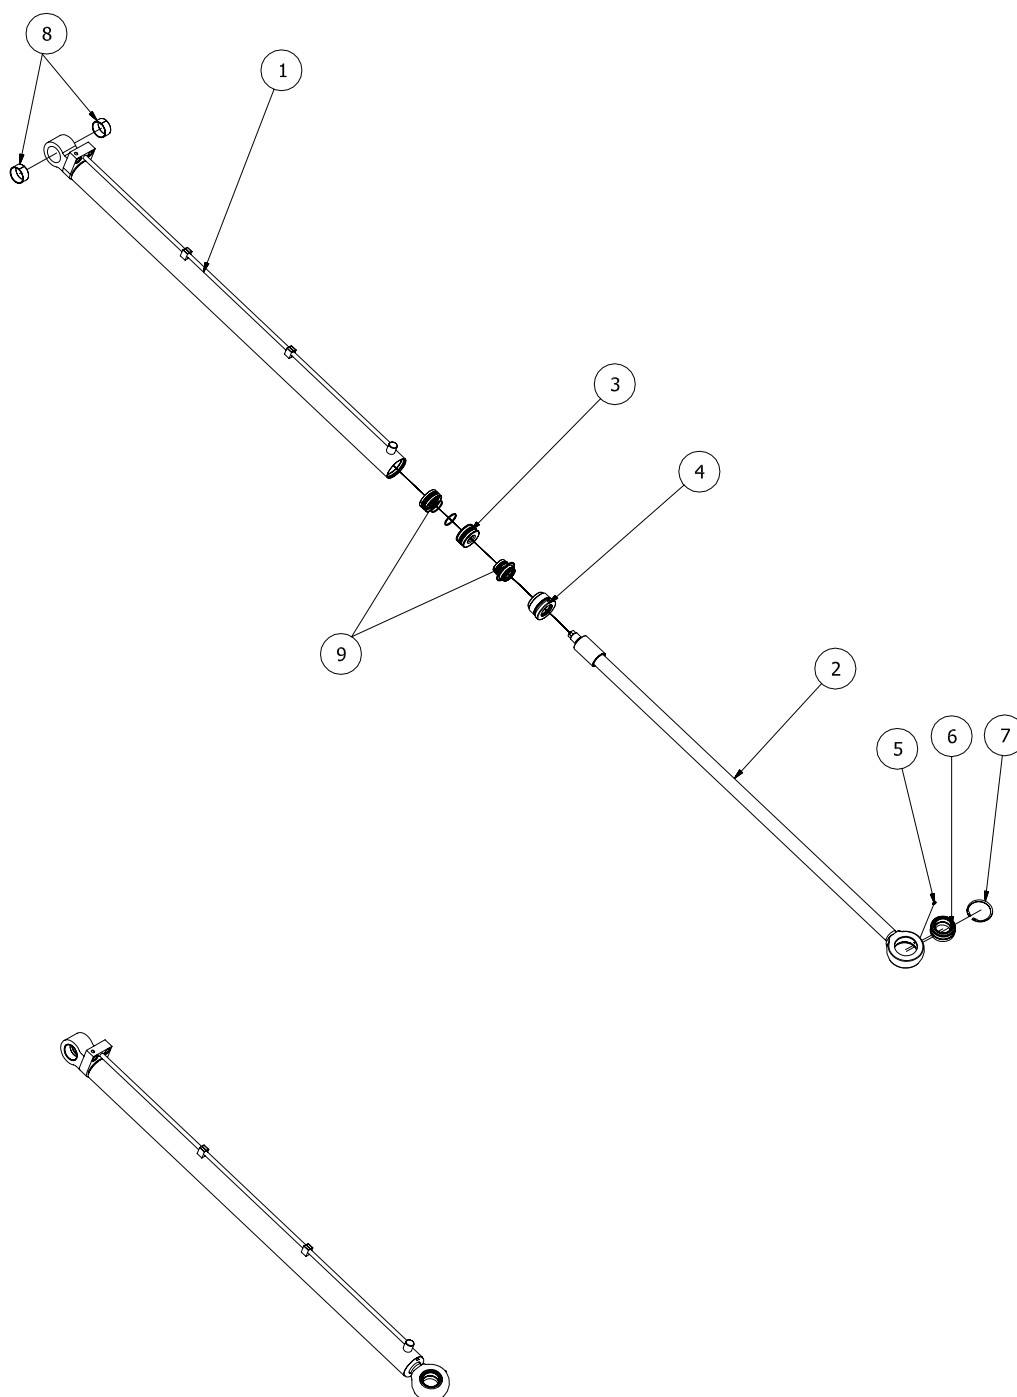



JOAB		Innehåll TLL 14-18 Hävarmscylinder/Lift arm cylinder/Hubzylinder		RESERVDELAR SPARE PARTS ERSATZTEILEN	
Datum 2008-04-14	Godkänd	Utfärdare Kari Laine	Utgåva 1	Grupp 7	Kapitel 07:01

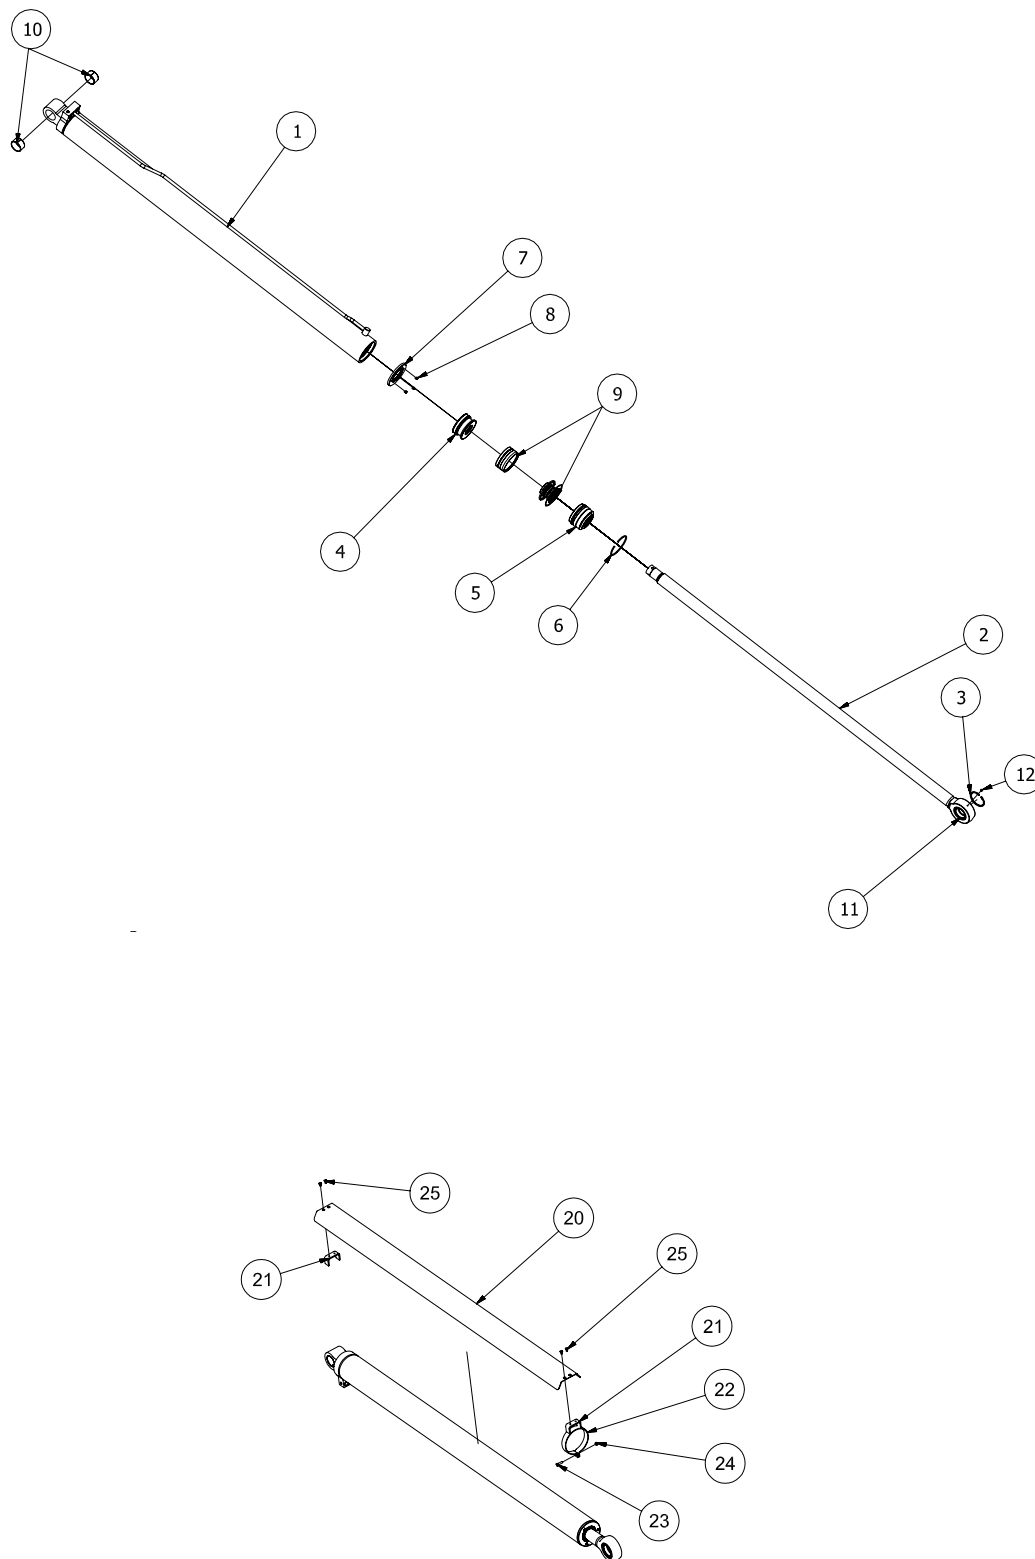


JOAB		Innehåll TLL 14-18 Hävarmscylinder/Lift arm cylinder/Hubzylinder		RESERVDELAR SPARE PARTS ERSATZTEILEN	
Datum 2008-04-14	Godkänd	Utfärdare Kari Laine	Utgåva 1	Grupp 7	Kapitel 07:02

Pos Pos Nr	Ant Qty Anzahl	Art. nr Part. Nr Ersatz.Nr	Benämning Description Benennung	Anmärkning Remark Anmerkung
1	1	501009	Hävarmscylinder komplett vänster/Lift arm left complete/Hubzylinder links	TLL14
1	1	501010	Hävarmscylinder komplett höger/Lift arm right complete/Hubzylinder rechts	TLL14
2	1	1000564	Kolvstång /Piston rod/Kolbenstange	TLL14
3	1	1259-3	Segersäkring/Seeger circlip/Sicherungsring	TLL14
4	1	1000559	Kolv/Piston/Kolbe	TLL14
5	1	1000561	Styrningsblock/Piston rod guide/Kolbenstangenführung	TLL14
6	1	1000562	Låsring/Locking ring/Sicherungsring	TLL14
7	1	1000558	Bricka/Washer/Scheibe	TLL14
8	3	2825	Skruv/Screw/Schraube	TLL14
9	1	6809	Packningssats/Seal set/Dichtungssatz	TLL14
10	2	1000557	Bussning/Bushing/Buchse	TLL14
11	1	1258	Ledlager/Bearing/Lager	TLL14
12	1	4750	Smörjnippel/Lubricant nipple/Schmiernippel	TLL14
1	1	518009	Hävarmscylinder komplett vänster/Lift arm left complete/Hubzylinder links	TLL18
1	1	518010	Hävarmscylinder komplett höger/Lift arm right complete/Hubzylinder rechts	TLL18
2	1	1000769	Kolvstång /Piston rod/Kolbenstange	TLL18
3	1	1259-3	Segersäkring/Seeger circlip/Sicherungsring	TLL18
4	1	1000771	Kolv/Piston/Kolbe	TLL18
5	1	1000772	Styrningsblock/Piston rod guide/Kolbenstangenführung	TLL18
6	1	1000773	Låsring/Locking ring/Sicherungsring	TLL18
7	1	1000774	Bricka/Washer/Scheibe	TLL18
8	3	2825	Skruv/Screw/Schraube	TLL18
9	1	1000775	Packningssats/Seal set/Dichtungssatz	TLL18
10	2	1000557	Bussning/Bushing/Buchse	TLL18
11	1	1258	Ledlager/Bearing/Lager	TLL18
20	1	1003030	Cylinderskydd/Protection plate/Schutzblech	
21	2	6606053	Cyl.skyddsfäste/Protection bracket/Schutzblechhalter	
22	1	6606054	Cyl.skyddsfäste/Protection bracket / Befestigungsband	TLL14
22	1	6011497	Cyl.skyddsfäste/Protection bracket / Befestigungsband	TLL18
23	1	2841	Skruv/Screw/Schraube	
24	1	2935	Mutter/Nut/Mutter	
25	4	7505131	Skruv/Screw/Schraube	MFS



JOAB		Innehåll		RESERVDELAR SPARE PARTS ERSATZTEILEN	
		TLL 14-18 Teleskopcylinder/Tel.Support arm cylinder/Ausschubzylinder			
Datum 2008-04-14	Godkänd	Utfärdare Kari Laine	Utgåva 1	Grupp 7	Kapitel 08:01

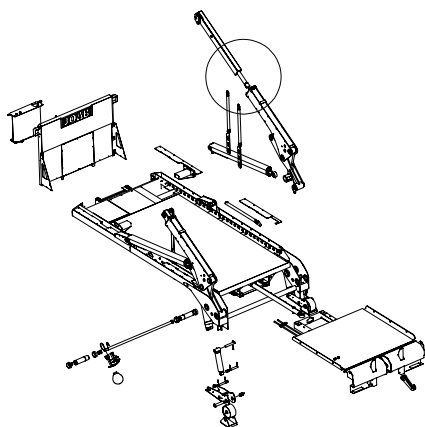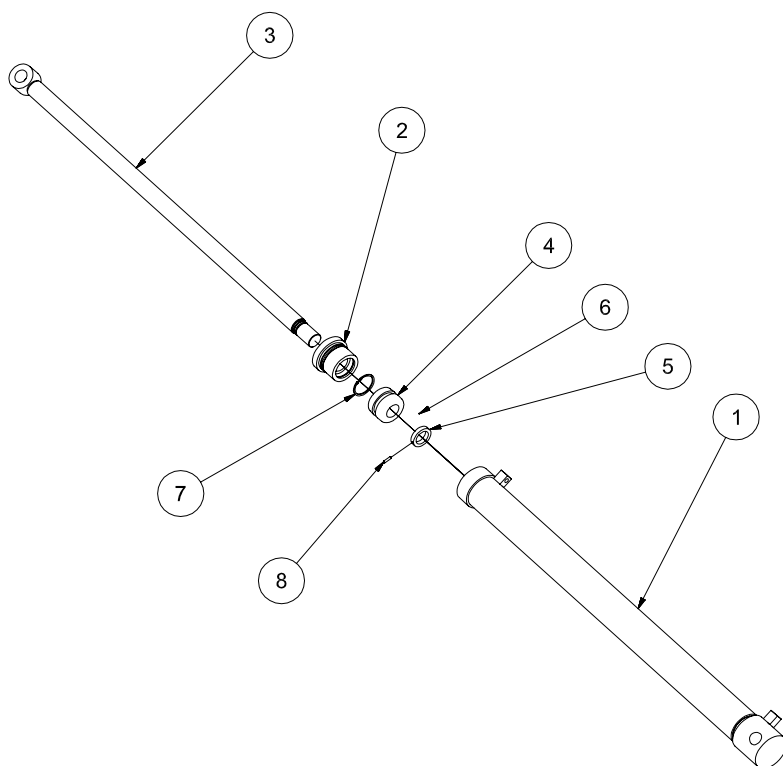


JOAB		Innehåll TLL 14-18 Lastsäkringscylinder/ Load securing cylinder/ Zylinder f. Lastsicherung		RESERVDELAR SPARE PARTS ERSATZTEILEN	
Datum 2008-04-14	Godkänd	Utfärdare Kari Laine	Utgåva 1	Grupp 7	Kapitel 09:01

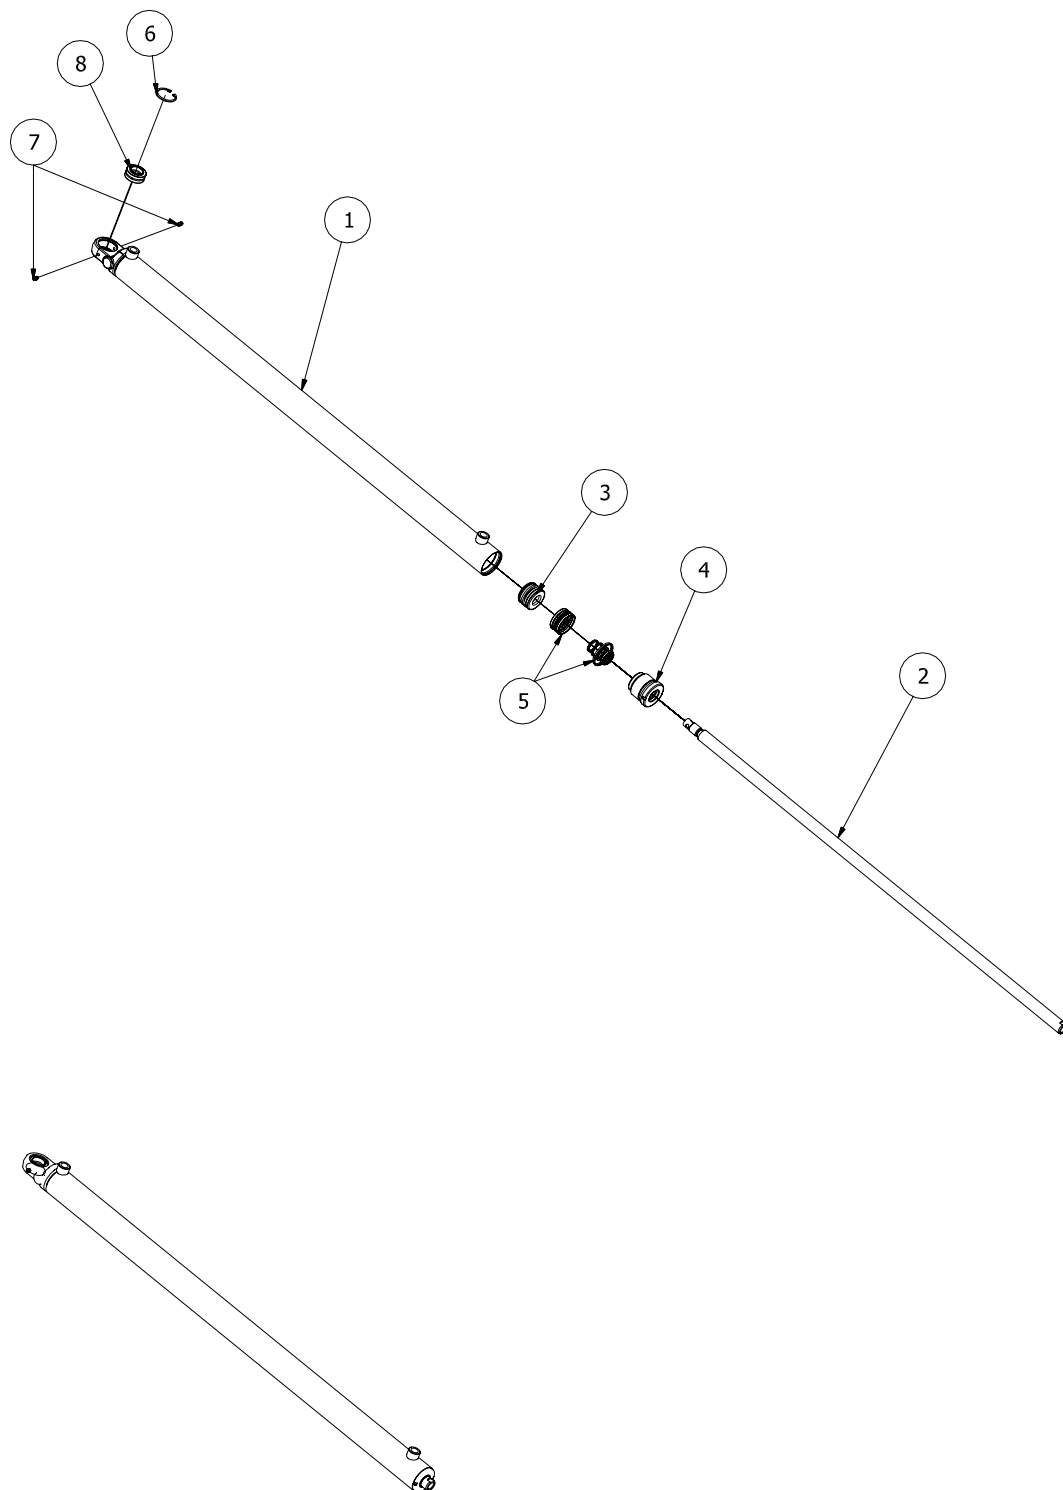


JOAB		Innehåll TLL 14-18 Stödbenscylinder/Support leg cylinder/Abstutzzylinder		RESERVDELAR SPARE PARTS ERSATZTEILEN	
Datum 2008-04-14	Godkänd	Utfärdare Kari Laine	Utgåva 1	Grupp 7	Kapitel 10:01

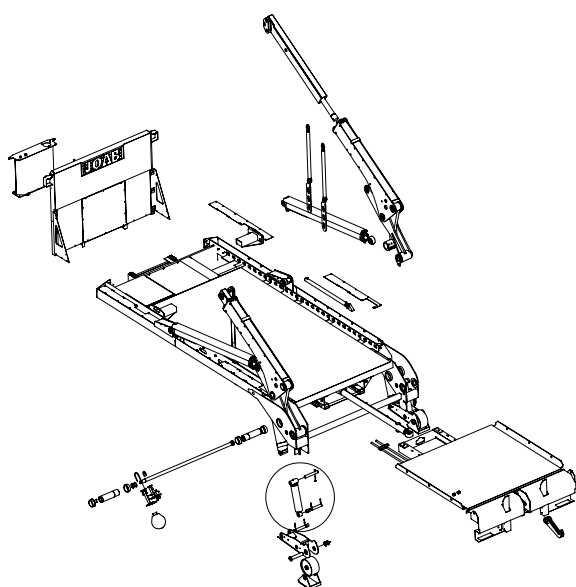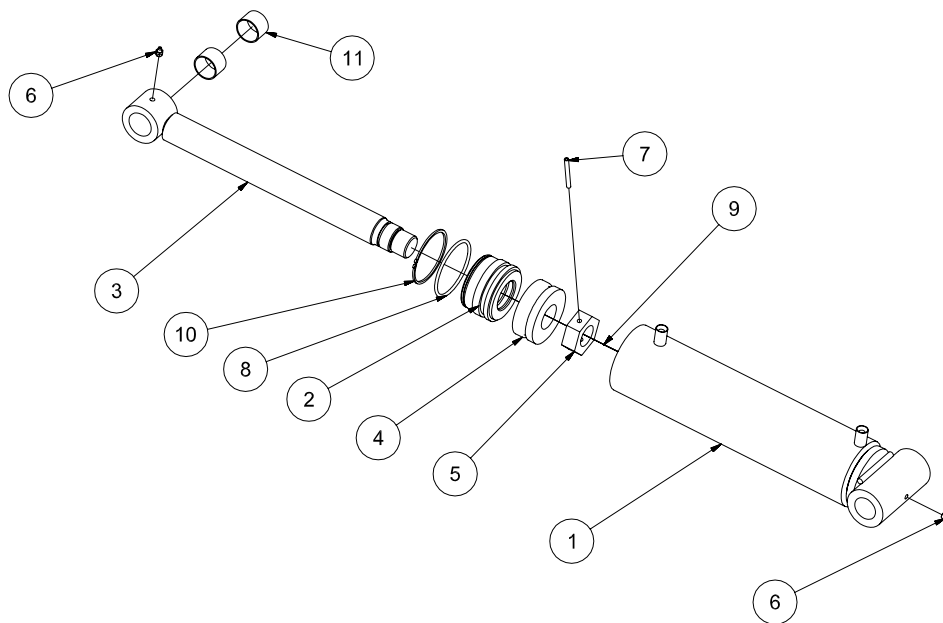


JOAB		Innehåll TLL 14-18 Lyftkättingsats/Complete chain/Hubseile		RESERVDELAR SPARE PARTS ERSATZTEILEN	
Datum 2008-04-14	Godkänd	Utfärdare Kari Laine	Utgåva 1	Grupp 7	Kapitel 11:01

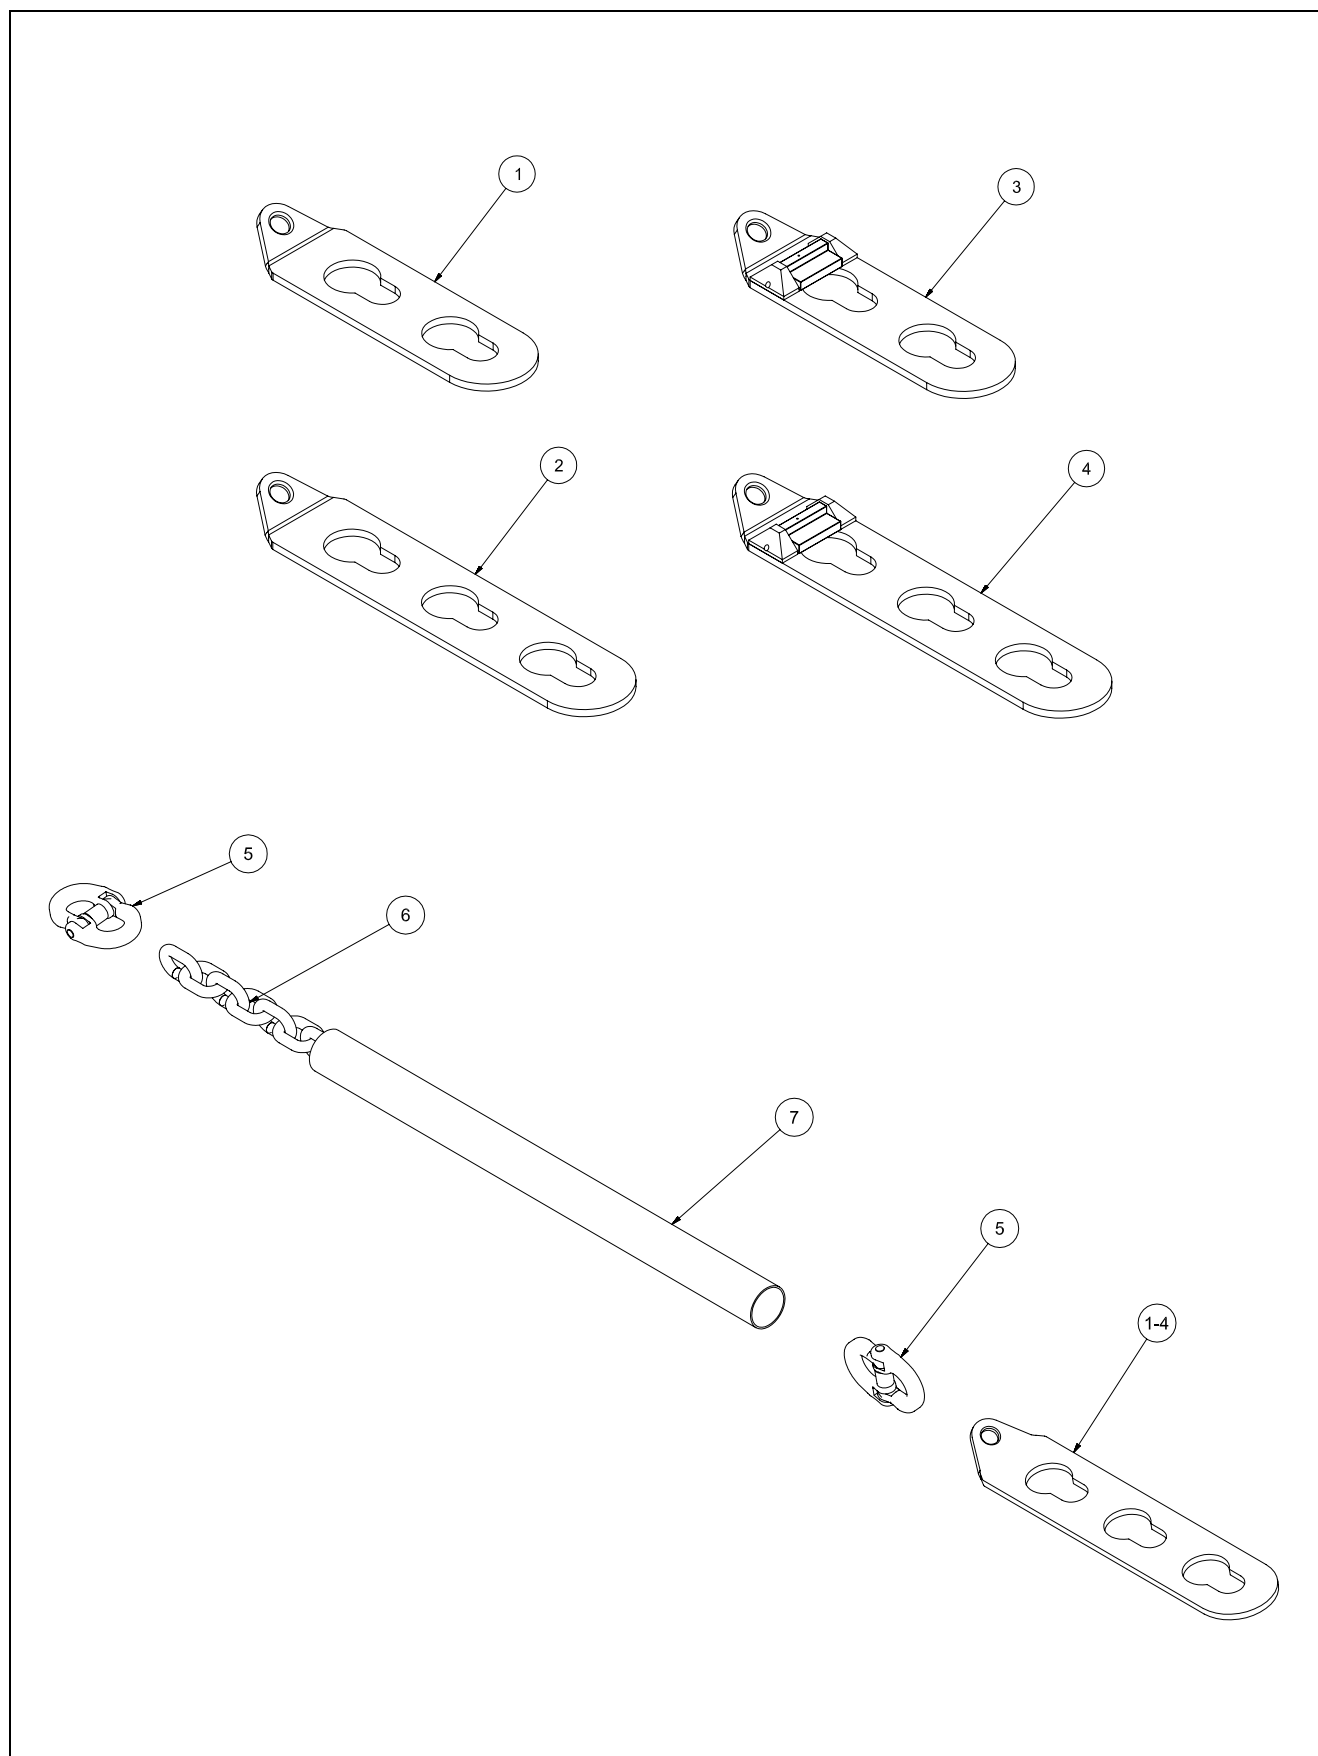


JOAB		Innehåll TLL 14-18 Sidostöd/Side support/ Setliche Abstützung		RESERVDELAR SPARE PARTS ERSATZTEILEN	
Datum 2008-04-14	Godkänd	Utfärdare Kari Laine	Utgåva 1	Grupp 7	Kapitel 12:01

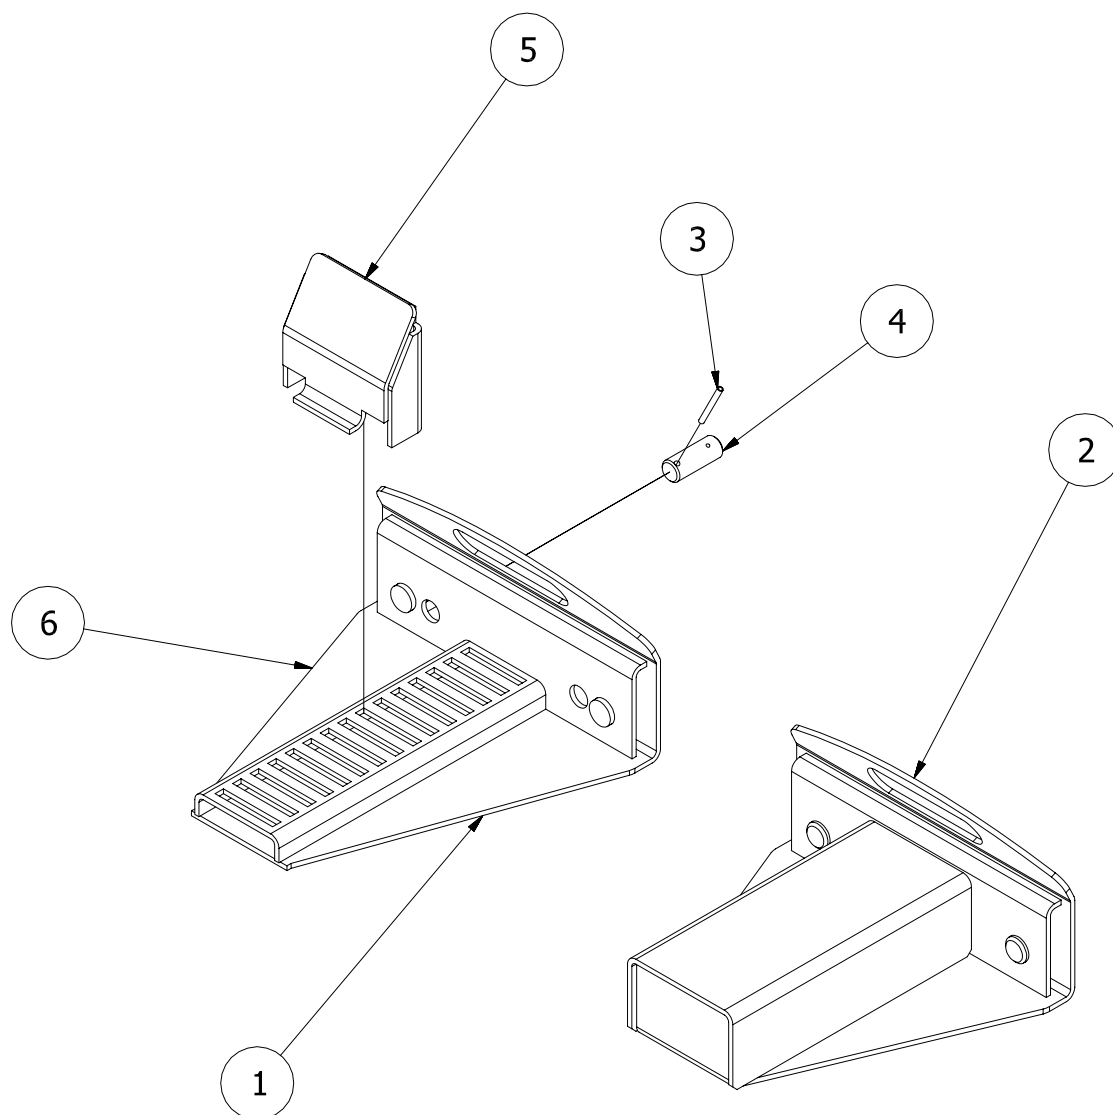

JOAB		Innehåll TLL 14-18 Tippkrok/Hook/Kipphaken		RESERVDELAR SPARE PARTS ERSATZTEILEN	
Datum 2008-04-14	Godkänd	Utfärdare Kari Laine	Utgåva 1	Grupp 7	Kapitel 13:01

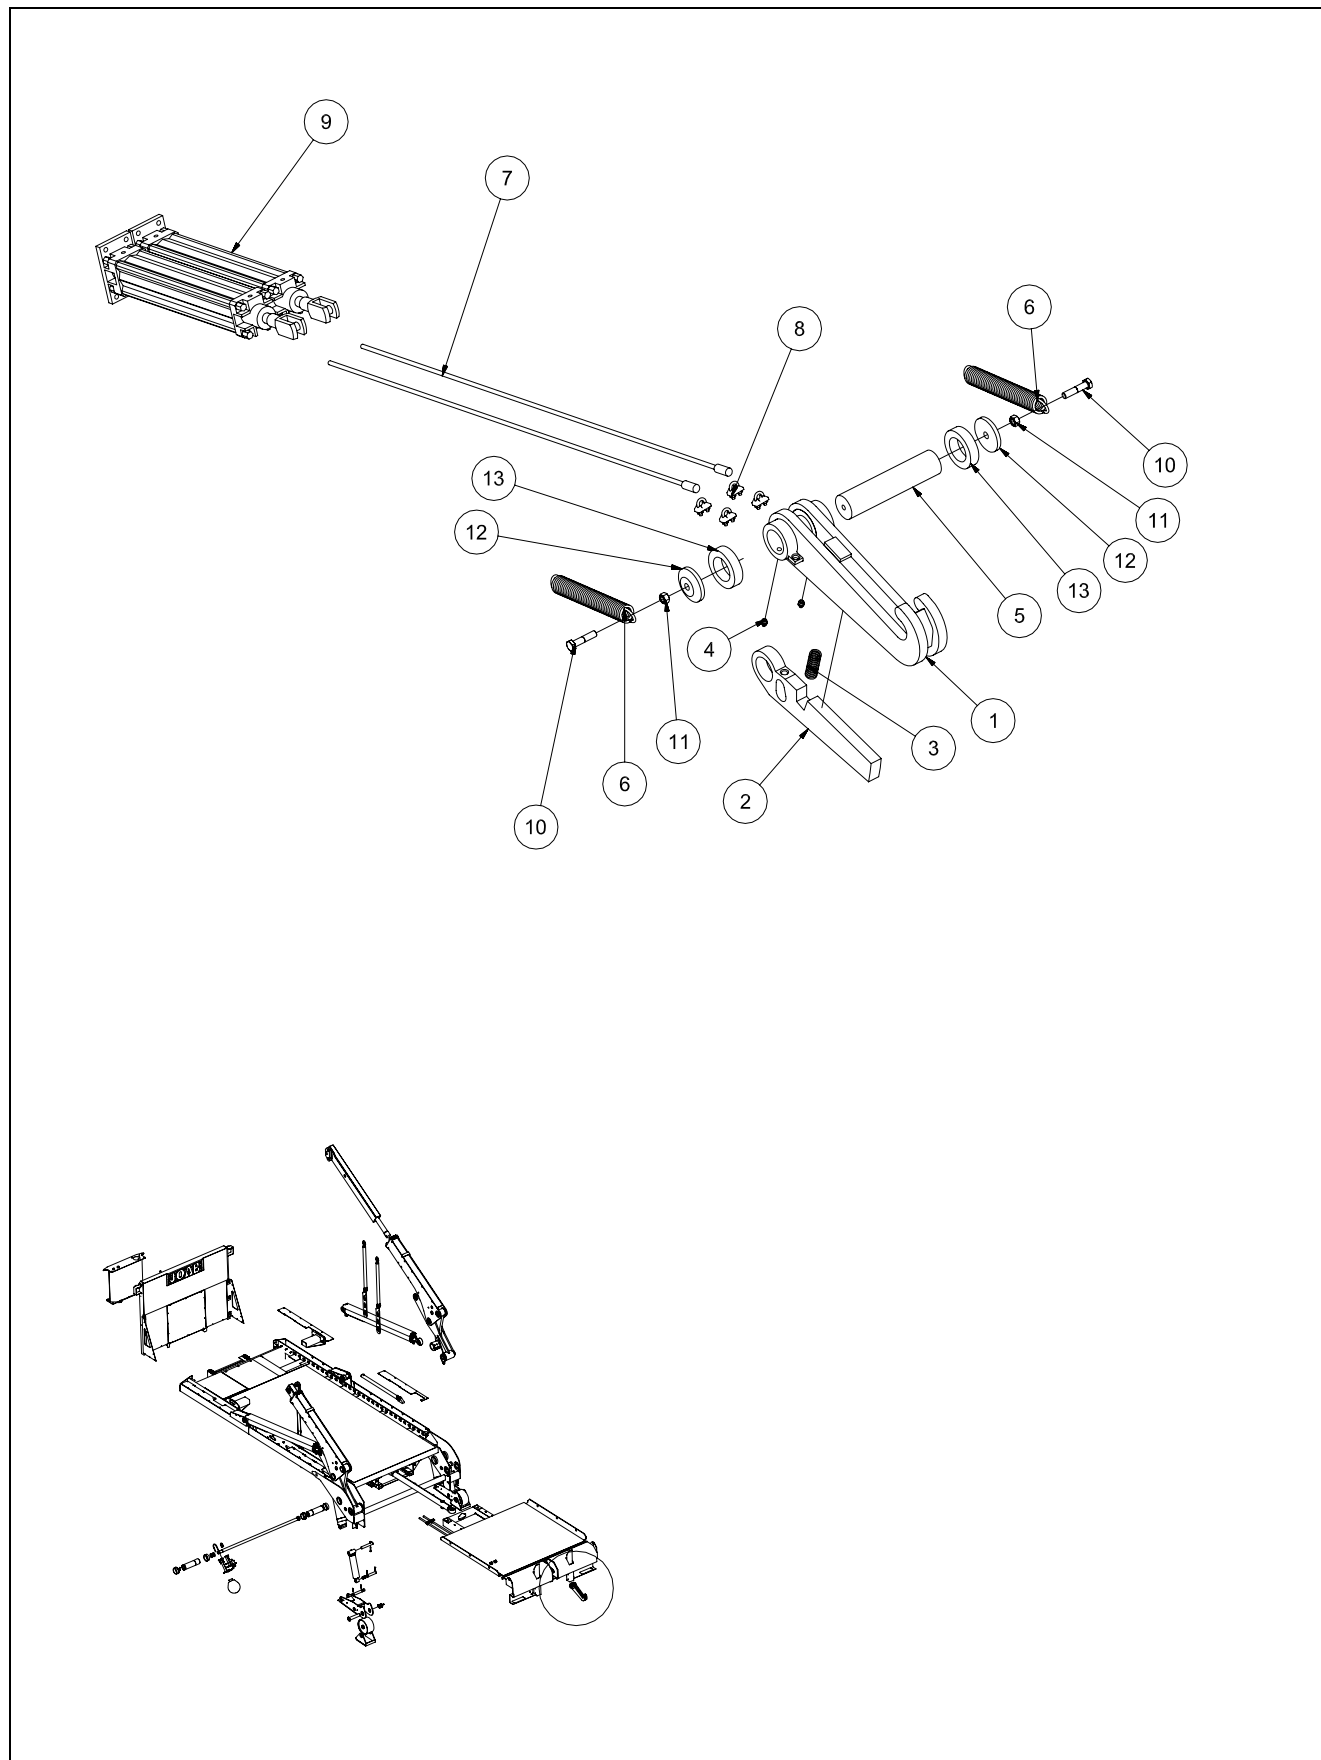


JOAB		Innehåll Hydraultank/Hydraulic tank/ Öltank		RESERVDELAR SPARE PARTS ERSATZTEILEN	
Datum 2008-04-14	Godkänd	Utfärdare Kari Laine	Utgåva 1	Grupp 10	Kapitel 14:01

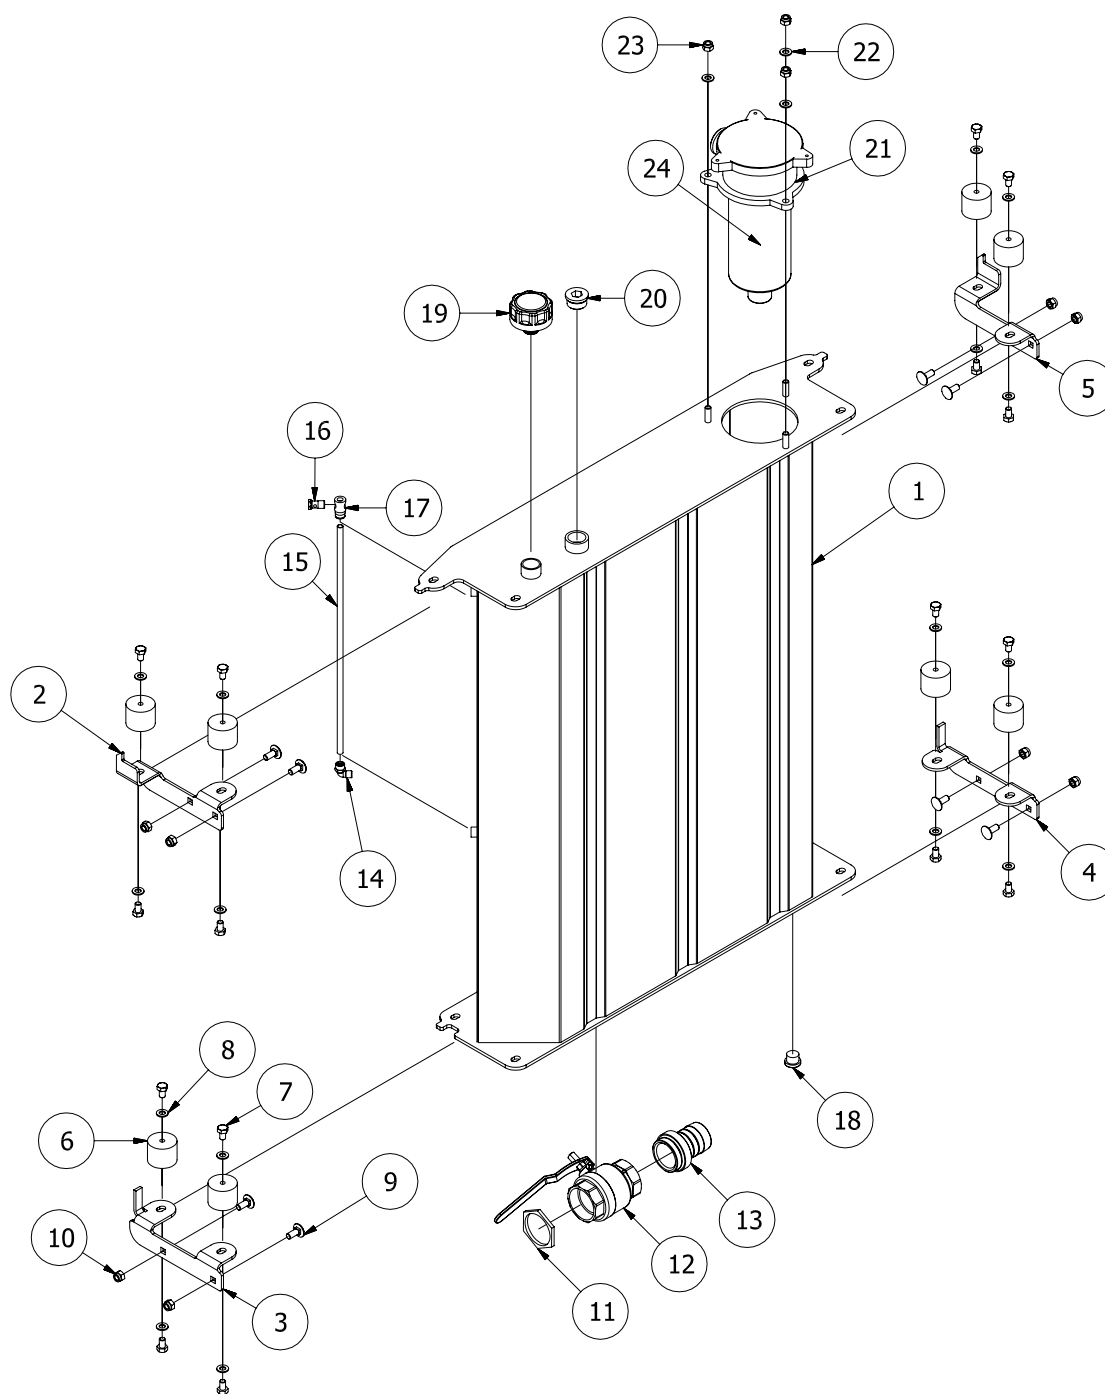

JOAB		Innehåll Hydruaultank/Hydraulic tank/ Öltank		RESERVDELAR SPARE PARTS ERSATZTEILEN	
Datum 2008-04-14	Godkänd	Utfärdare Kari Laine	Utgåva 1	Grupp 10	Kapitel 14:02

Pos Pos Nr	Ant Qty Anzahl	Art. nr Part. Nr Ersatz.Nr	Benämning Description Benennung	Anmärkning Remark Anmerkung
1	1	1002895	Tank-stål/Tank-steel/Öltank-Stahl	50 Liter
1	1	6194	Tank-stål/Tank-steel/Öltank-Stahl	100 Liter
1	1	6194-R	Tank-rostfritt/Tank-stainless steel/ Öltank-rostfreier Stahl	100 Liter
1	1	6195	Tank-stål/Tank-steel/Öltank-Stahl	130 Liter
1	1	6195-R	Tank-rostfritt/Tank-stainless steel/ Öltank-rostfreier Stahl	130 Liter
1	1	6196	Tank-stål/Tank-steel/Öltank-Stahl	180 Liter
2	1	7032	Fäste vänster övre/Fasten left upper/ Haltebügel obere links	
3	1	7033	Fäste vänster nedre/Fasten left lower/ Haltebügel unter links	
4	1	7063	Fäste höger nedre/Fasten right lower/ Haltebügel unter rechts	
5	1	7062	Fäste höger övre/Fasten right upper/ Haltebügel obere rechts	
6	8	3633	Gummikudde/Rubber support/Gummiblock	
7	16	3634	Skruv/Screw/Schraube	
8	16	2948	Bricka/Washer/Scheibe	
9	8	2517	Vagsbult/ Carriage bolt/Bolzen	
10	8	2936	Låsmutter/Locking nut/Verschlussmutter	
11	1	5309	Låsmutter/Locking nut/Verschlussmutter	
12	1	4173	Kulventil/Ball valve/Kugelventil	
13	1	5307	Slanganslutning/Hose coupling/ Schlauchverbinder	
14	1	3669	Luftnippel/Air nipple/Luftnippel	
15	1	3666	Oljenivåmätare/Oil level indicator/Ölmesser	
16	1	3667	Luftnippel banjo/Air nipple banjo/Luftnippel	
17	1	3668	Luftnippel banjo/Air nipple banjo/Luftnippel	
18	1	2968	Plugg/Plug/Pfropfen	1/2"
19	1	4650	Luftfilter/Air filter/Luftfilter	
20	1	2962	Plugg/Plug/Pfropfen	1"
21	1	1631	Filterhus/Filter housing/Filtergehäuse	
22	3	2948	Bricka/Washer/Scheibe	
23	3	2936	Låsmutter/Locking nut/ Verschlussmutter	
24	1	1651	Filterpatron/Filter cartridge/Filtereinsatz	

JOAB		Innehåll Mellanaxel/Intermediate axle/ Führungsachse		RESERVDELAR SPARE PARTS ERSATZTEILEN	
Datum 2008-04-14	Godkänd	Utfärdare Kari Laine	Utgåva 1	Grupp 10	Kapitel 15:01

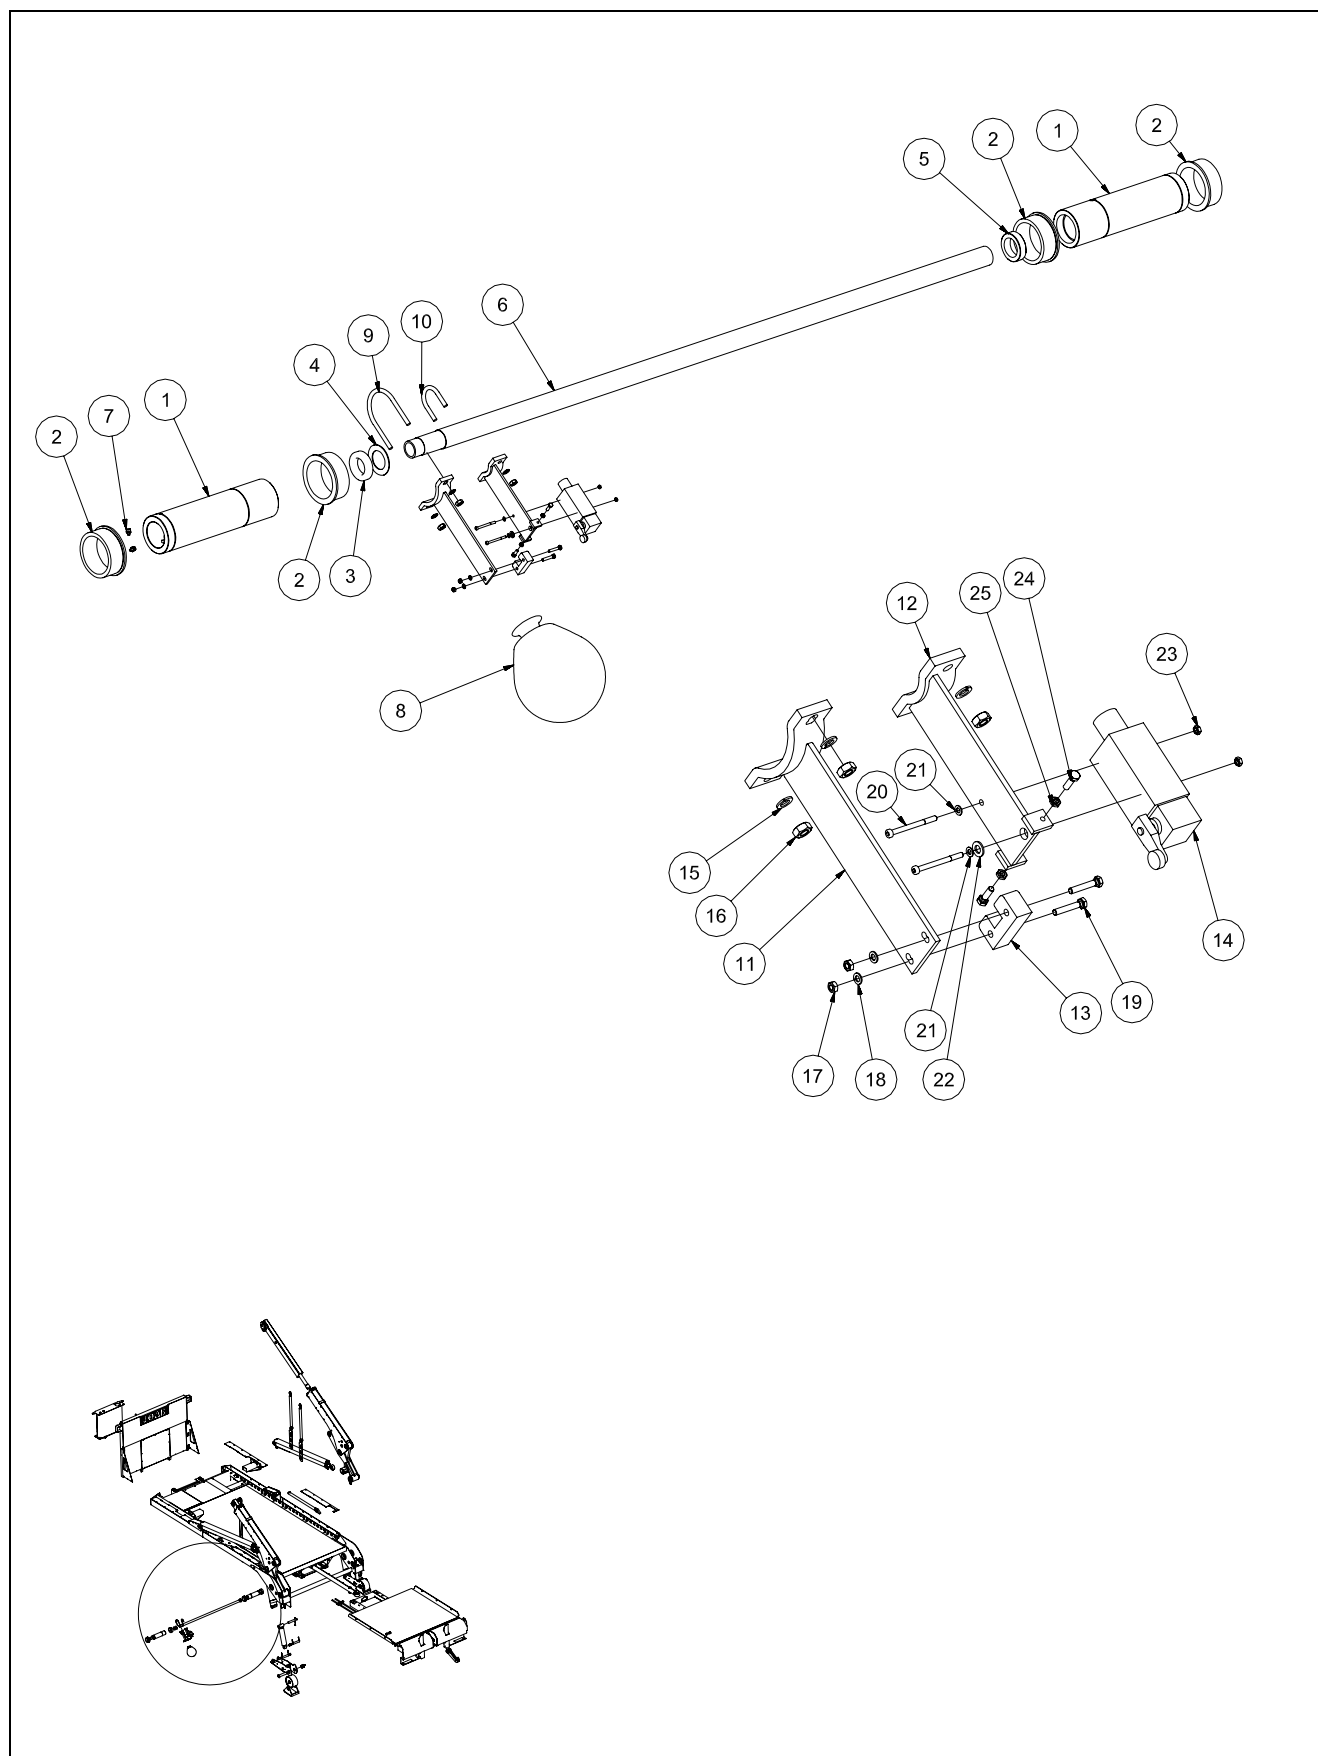

JOAB		Innehåll		RESERVDELAR SPARE PARTS ERSATZTEILEN	
Datum 2008-04-14	Godkänd	Utfärdare Kari Laine	Utgåva 1	Grupp 10	Kapitel 15:02
		Mellanaxel/Intermediate axle/ Führungsachse			

Pos Pos Nr	Ant Qty Anzahl	Art. nr Part. Nr Ersatzt.Nr	Benämning Description Benennung	Anmärkning Remark Anmerkung
1	2	6601185	Främre axel/Frontier axle/Vordere Achse	
2	4	1001151	Bussning/Bushing/Buchse	
3	1	7518061	Kullager/Ball bearing/Kugellager	
4	1	6001271	Täckricka/Covering washer/Abdeckscheibe	
5	1	6011138	Distansring/Spacer/Abstandshülse	
6	1	6011137	Mellanaxel/Intermediate axle/Führungsachse	
7	4	3332	Smörjnippel/Grease nipple/Schmiernippel	
8	1	7522015	Skyddspåse/Protective bag/Schutzhülle	
9	1	6011182-B	Klammer/Brace/Klammer	
10	1	6011183	Klammer/Brace/Klammer	
11	1	6011176C	Fäste f medbringare/Bracket for carrier/ Halterung f Führung	
12	1	6011179	Fäste f mikrobrytare/Bracket for microswitch/ Halterung f Mikroschalter	
13	1	6001333	Medbringare/Carrier/Führung	
14	1	6011185	Mikrobrytare/Microswitch/Mikroschalter	
15	4	7513048	Bricka/Washer/Scheibe	
16	4	7511047	Mutter/Nut/Mutter	
17	2	2842	Mutter/Nut/Mutter	
18	2	7513044	Bricka/Washer/Scheibe	
19	2	2828	Skruv/Screw/Schraube	
20	2	7504022	Skruv/Screw/Schraube	
21	2	2953	Bricka/Washer/Scheibe	
22	1	2945	Bricka/Washer/Scheibe	
23	2	7511043	Mutter/Nut/Mutter	
24	2	2825	Skruv/Screw/Schraube	
25	2	7511044	Låsmutter/Locking nut/ Verschlussmutter	